

TAHORNG

Oripia Pianobar

オリピア ピアノバー OPBSP1PB

充電式 Bluetooth スピーカー

取扱説明書

この度は Oripia Pianobar をお買い上げいただき誠にありがとうございます。Oripia Pianobar は、充電式で気軽に使えるメモリープレーヤー内蔵 Bluetooth スピーカーです。


付属の 3.5mm ステレオミニケーブルで Tahorng (タホーン) 折りたたみ式電子ピアノ・オリピアやその他の電子楽器と本機の AUX IN を接続すれば、ポータブルサイズの外部スピーカーとして、より高音質な環境でオリピアやその他の電子楽器の音を聞くことができます。また、SD カードや USB メモリーに入れた WAV および mp3 形式のオーディオファイルを再生できるほか、携帯電話やミュージックプレーヤーと Bluetooth で接続することにより、ワイヤレスで音楽を再生することも可能です。さらに、Bluetooth 接続時には Oripia Pianobar を 2 台連携することもでき、広がりのある再生環境を簡単に構築することができます。

Oripia Pianobar は、リビングのオーディオ機器としても小規模な店舗の BGM 用スピーカーとしても活躍する、大変便利な Bluetooth スピーカーです。

■ 本体の充電


本機は充電式の Bluetooth スピーカーです。ご使用前に付属の USB ケーブルと携帯電話用の 5V 電源アダプター (別売) またはパソコンの USB 端子を使用して充電を行って下さい。

下図の様に本体背面の「5V IN」端子と電源アダプターまたはコンピューターと接続します。「5V IN」端子上部の LED が赤く光っているときは、充電が進行している状態を示しています。充電が完了すると LED が消灯します。

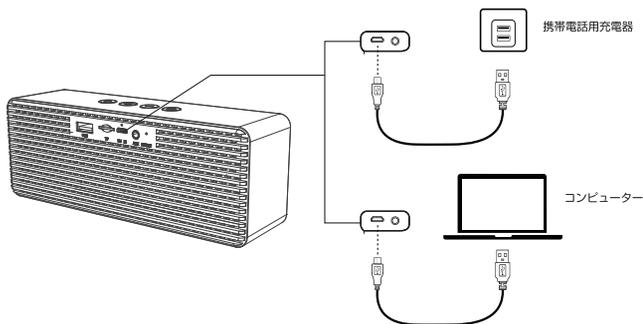

■ SD カード、USB メモリーの再生

下図の様に、本体背面の SD カードスロットおよび USB-A 端子にメディア (SD カード、USB メモリーなど) を接続するとメディア内のオーディオファイルを再生できます。SD カードスロット、USB-A 端子両方にメディアをセットした場合は、片方のメディアのファイルを再生し終わった後にもう片方のメディアの内容を再生します。曲順はメディアに書き込まれた順になります。

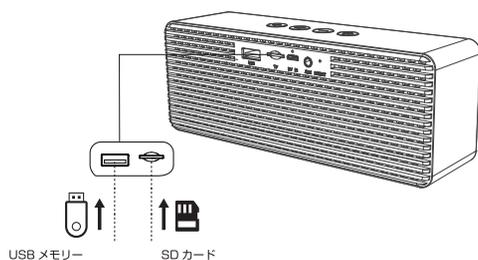

■ 電源の投入

本機の電源は上部ボタンの一番左 (M) マークのボタンを 2 秒長押しして投入します。電源をオフにする際も同様に (M) マークボタンを 2 秒長押しします (30 分以上無音かつ操作が無いと自動的に電源が切れます)。

■ 再生と停止

SD カード、USB メモリーおよび iOS デバイスを Bluetooth 接続しているときは、(▶) ボタンを押すと楽曲が再生され、もう一度押すと停止します。

■ 音量の調整


音量の調整は (+) ボタンおよび (-) ボタンで行います。(+) を 1 回押すごとに 1 段階ずつ音量が大きくなり、(-) を 1 回押すごとに 1 段階ずつ音量が小さくなります (音量調節の時は長押ししないでください)。

■ 曲送り

SD カード、USB メモリーおよび iOS デバイスを Bluetooth 接続しているときは、(+/-) ボタンで曲送りができます。再生中に (+) または (-) ボタンを 2 秒長押しすると、(+/-) では次の曲に、(-) では前の曲に送る (戻す) ことができます。

■ AUX IN を使用した再生


下図の様に、付属の 3.5mm ステレオミニケーブルを使用して、オリピアおよびメモリープレーヤーやコンピューターのヘッドフォン/ラインアウトと本機の AUX IN 端子を接続すると、接続した機器の音を本機のスピーカーから聞くことができます。AUX IN 端子とその他の再生モードは併用できません。AUX IN 端子にケーブルを接続すると、再生中の SD カードなどの音楽は停止してモードが切り替わります。他のモードで再生させる場合は、必ずケーブルを外してください。

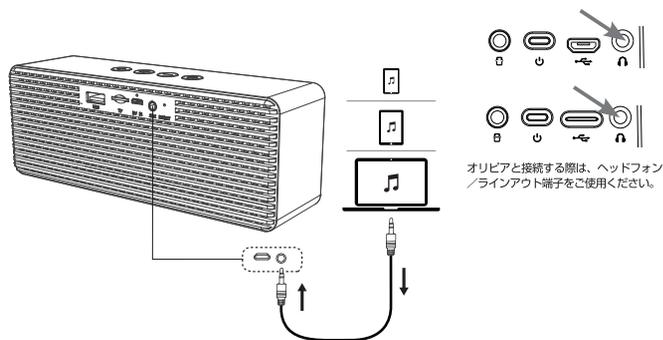

オリピアと接続する際は、ヘッドフォン/ラインアウト端子をご使用ください。

Bluetooth 接続

本機は、SD カード、USB メモリー、AUX IN を使用していないときは、Bluetooth スピーカー & マイクとして機能します。Bluetooth 機器と接続する場合は、接続する側の Bluetooth 機能をオンにした後、本機の **⏻** ボタンを 2 秒長押しして本機の電源を入れます。次に、接続する Bluetooth デバイスのデバイスリストから「Pianobar」を選択して接続します。

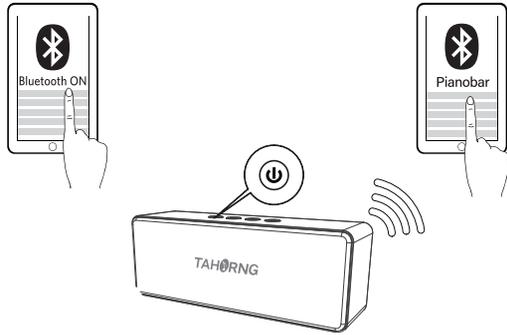

Bluetooth 接続が完了すると、本体表面にある青い LED が点灯します。この LED が点滅しているときは、Bluetooth 接続ができていませんので、再度左記の手順を試してください。


一度 Bluetooth で接続したデバイスは、次回から電源を入れるだけで接続されます。接続を解除したい場合は、接続した Bluetooth 機器側で、解除してください。

なお、本機にはマイクも搭載されており、Bluetooth 接続時はマイクとしても使用できます。



ツインモード

本機を Bluetooth 接続で使用している場合に限り、もう一台の Pianobar を Bluetooth 接続して、ステレオリンクすることが可能です。2 台の Pianobar を両方とも電源投入した後、片方の **⏻** ボタンをダブルクリックします。その後、上記手順で Bluetooth 機器と Bluetooth 接続すれば、2 台がリンクします。音量調節、曲送りなどちらの Pianobar を操作しても 2 台同時に変更されます。



製品仕様

製品名	: Oripia Pianobar
Bluetooth バージョン	: 5.0
接続距離	: 10m 以内
出力	: 10W
周波数特性	: 100Hz ~ 20kHz
SNR	: 80dB 以上
バッテリー容量	: 1200mAh 3.7V
使用可能時間	: 約 5 時間 (フル充電時)
充電時間	: 約 3 時間 (フル充電)
入力電源	: 5V 1A
寸法	: 188 × 70 × 56mm
重量	: 450 g
付属品	: 充電用 USB ケーブル (マイクロ B タイプ)、3.5mm ステレオミニケーブル、日本語取扱説明書

リセットについて

本機をリセットしたい場合は電源投入中に背面にあるリセットの穴を、クリップの端の様な細いモノで押します。一度電源が切れますので、再度電源を投入してご使用ください。リセットを行うと、SD カードおよび USB メモリーの楽曲が先頭から再生されます。



保証規定および保証書

保証規定

本保証書による電子部品の保証期間は、製品ご購入の日から 1 年間です。保証期間内に取扱説明書の注意事項にしたがった正常な使用状態で本製品が故障した場合には、無償での修理 (または交換) をいたします。

なお、保証期間内であっても次に該当する場合は有償修理となります。

- ① お客様の不適当な取扱いによる故障の場合
- ② 故障の原因が当社の責に帰さないとき
- ③ 本製品の本来の使い方以外で使用的場合
- ④ 火災・天災・第三者による行為などによる故障・損傷
- ⑤ 誤った接続、操作による故障及び損傷
- ⑥ 購入後の輸送、移動、落下などによる故障・損傷

故障、修理等のご相談ならびに各種サポートにつきましては、本保証書並びに購入日、購入店名がわかるレシート等をご用意の上、弊社サポートサイトよりご連絡下さい。

サポートサイト: http://www.fineassist.jp/support/contact_support/

QR コード→



製品名	Oripia Pianobar
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
お客様情報	住所
	氏名
	TEL _____ e-mail _____
購入店	