


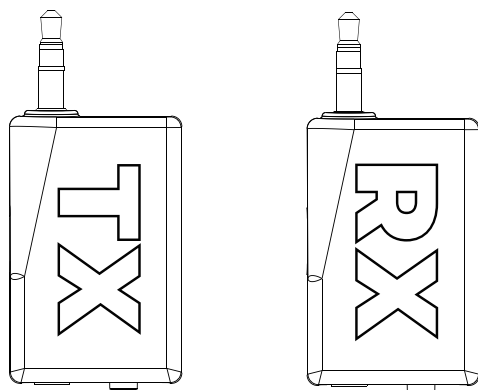

WAVE コンパクトワイヤレスオーディオシステム 取扱説明書

品番 : WAVE

nidiplus

正規輸入代理店

〒 464-0065 名古屋市千種区堀割町 1 丁目 45 番地
プレミオ覚王山 1A

株式会社ファインアシスト

www.fineassist.jp

■はじめに

この度は WAVE コンパクトワイヤレスシステムをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

MIDIPLUS WAVE はコンパクトサイズで手軽に使用できる 2.4GHz のワイヤレスシステムです。本体に 3.5mm のステレオミニプラグを装備し、電子楽器やメモリープレーヤーのヘッドフォンアウト / ラインアウトを簡単にワイヤレス化できます。送受信機のセットを同時に 3 セットまで使用可能で、周波数設定などの面倒な操作は必要ありません。送信機受信機共にステレオミニプラグを装備しているため、ライブハウスのステージから PA にメモリープレーヤーの音声を送信しつつ、手元で楽曲選択の操作をするなど、様々な活用ができます。また、送信機側にはヘッドフォンモニターアウトを装備しており、受信機に送る音声と同じ音声をモニターすることも可能です。最大伝送距離 10m、内蔵バッテリーで約 7.5 時間使用可能な WAVE は、ホームユースからライブユースまでマルチに活躍するステレオワイヤレスシステムです。

■主な特徴

- ・ 2.4GHz ステレオワイヤレスシステム
- ・ 16bit/48kHz
- ・ 周波数特性：20Hz-20KHz
- ・ 最短 9msec の低遅延仕様
- ・ 最大 7.5 時間連続使用可能
- ・ 送信機にヘッドフォンモニターアウトを装備
- ・ 小型軽量デザイン

■使用上の注意


- ・ WAVE の上に重たいものを置かないでください。
- ・ 浴槽やプールなどの濡れた場所の近くで使用しないでください。
- ・ 火災や感電の原因となる可能性があるため、絶対に分解しないでください。
- ・ ガスや火気のある場所で使用しないでください。
- ・ 清掃の際は乾いた布を使用してください。
- ・ 本体をシンナーやベンジン等の有機溶剤や洗剤等を使用して拭かないでください。

■仕様


品番	WAVE
動作周波数	2.4GHz
サンプリング周波数	48kHz
量子化ビット数	16 ビット
レイテンシー	9ms 以内
動作範囲	10m 以内
周波数特性	20Hz - 20kHz
入力インピーダンス	1M Ω
S/N 比	75dB 以上
連続使用時間	約 7.5 時間（フル充電時）
寸法	55（長さ）mm × 26（幅）mm × 17（高さ）mm
重量	送信機：13.8 g 受信機：13.2 g
付属品	USB ケーブル（Type-C to Type A）、専用ケース
Bluetooth 認証番号	 222-254371

■各部の名称と機能

TX: 送信機

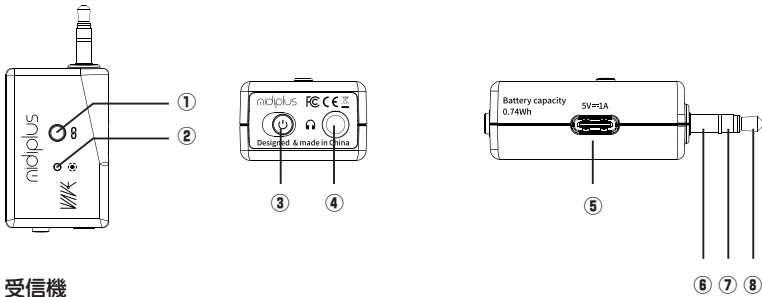

RX: 受信機

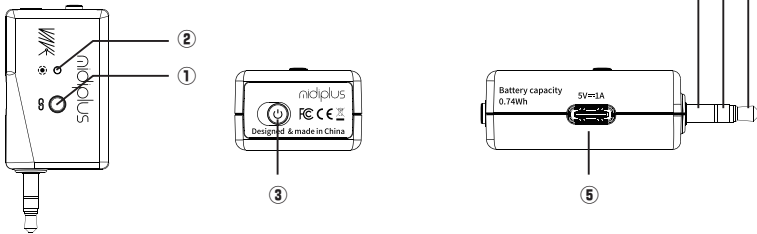

- | | |
|--------------|---|
| ① ペアリングボタン | : ペアリングを行うときに使用するボタンです。 |
| ② ステータス LED | : WAVE の状態を表示する LED です。 |
| ③ 電源スイッチ | : WAVE の電源をオンオフするスイッチです。緑色が見えている状態がオンになります。赤色が見えている状態でオフになります。 |
| ④ ヘッドフォンジャック | : 送信機の音をモニターするヘッドフォン端子です。WAVE 上では音量調節ができませんので、送信機を取り付ける機器側で音量調節を行って下さい。 |
| ⑤ USB-C 端子 | : WAVE を充電するための USB-C 端子です。 |
| ⑥ スリープ端子 | : 音声信号のグランド端子です。L-R 共通になります。 |
| ⑦ リング端子 | : 音声信号の R (右) チャンネル端子です。 |
| ⑧ チップ端子 | : 音声信号の L (左) チャンネル端子です。 |

■使用方法

- 1：TX と書かれた送信機側を電子楽器やオーディオプレーヤーの 3.5mm 出力端子に接続して下さい。
- 2：同様に RX と書かれた受信機側をミキサーやアクティブスピーカーの 3.5mm 入力端子に接続して下さい。
- 3：楽器用アンプ、ミキサーやアクティブスピーカーの音量を 0 にした状態もしくは電源を切った状態で、WAVE の送信機および受信機の電源を入れます。
- 4：しばらくすると送信機、受信機共にステータス LED が青く点灯したままの状態になりますので、LED の状態を確認してからミキサーやアクティブスピーカーの電源を入れ、音量を上げて下さい。

- ※ どちらかの機器にあるステータス LED が点滅しているときは、ペアリングができていません。ペアリングの項目を参照して再度ペアリングを行って下さい。
- ※ WAVE の入出力端子はアンバランスステレオ仕様です。接続する機器がバランス TRS の場合は、そのまま使用すると位相干渉を起こして音が出なくなったり異常な音が出たりする恐れがありますので、TRS > TS の変換アダプターを使用してアンバランスのモノラルに変換してからお使いください。
- ※ 本機の動作範囲は約 10 m です。送信機と受信機を 10 m 以内の距離で、かつ壁などの障害物が無い状態でお使いください。

■ペアリングの仕方

本機はペアリングが行われた状態で出荷されておりますので、購入後すぐにお使いいただけます。万が一ステータス LED が点滅したままの状態になるなどペアリングが上手くいっていない場合は、下記の方法で再度ペアリングを行って下さい。

- 1：送信機、受信機共に電源を投入します。
- 2：送信機または受信機のどちらか片方のペアリングボタンを、ステータス LED が青く速い点滅になるまで長押しします。
- 3：10 秒以内にもう片方の機器のペアリングボタンを押し、ステータス LED が青く点灯した状態になればペアリングは成功です。

- ※ 万が一時間切れなどでペアリングに失敗したときは、再度 1 ～ 3 の手順を行って下さい。
- ※ 本機は同時に 3 セット（3 ペア分）を同時に使用することができます。
- ※ なお、同時使用の場合も含めて周波数は自動で設定されます。

■ステータス LED について


本機はペアリング等の機器の状態をステータス LED で確認できるようになっています。ステータス LED の点灯状況と機器の状態の関係は下記の通りです。

- 1：青く点灯・・・ペアリングが正常に行われていて使用できる状態です。
- 2：青くゆっくり点滅・・・ペアリングがされておらず送信機と受信機が通信できない状態です。
- 3：青く速い点滅・・・ペアリングモードの状態です。
 - ※ 10 秒以内にもう片方のペアリングボタンを押してペアリングを完了させて下さい。
- 4：赤く点灯・・・充電中です。
 - ※ バッテリーがなくなると自動的にスタンバイ状態になります。
 - ※ 充電中は使用できません。
- 5：消灯・・・電源オフの状態または充電完了状態

■接続例

下図の様に電子楽器等のヘッドフォンアウト、ラインアウトに送信機のジャックを接続し、ミキサーやアクティブスピーカーの入力端子に受信機のジャックを接続して下さい。

送信機にはヘッドフォンアウトが装備されており、ヘッドフォンを接続することで演奏者のモニターとして使用することができます。なお、送信機のヘッドフォン端子には音量調節機能がありませんので、接続する機器側で音量調節を行って下さい。

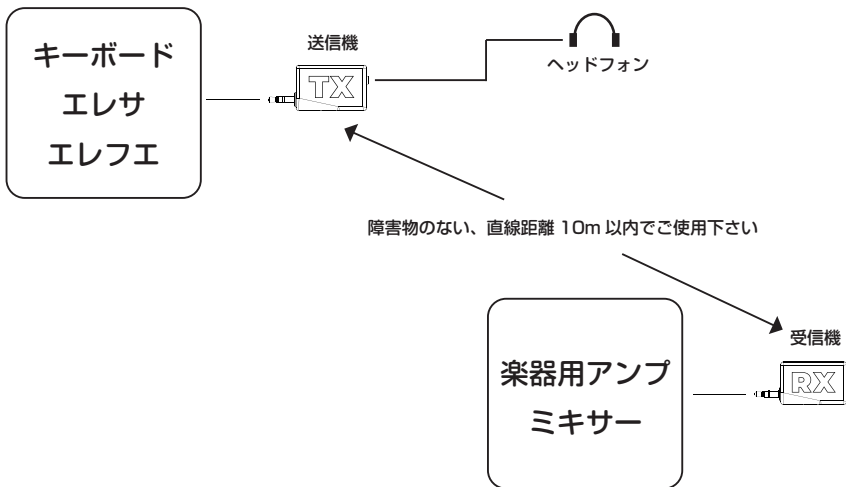

■保証書と保証規定

保証規定

本保証書による電子部品の保証期間は、製品ご購入の日から1年間です。
保証期間内に取扱説明書の注意事項にしたがった正常な使用状態で本製品が故障した場合には、
無償での修理（または交換）をいたします。
なお、保証期間内であっても次に該当する場合は有償修理となります。

- ①お客様の不適当な取扱いによる故障の場合
- ②故障の原因が当社の責に帰さないとき
- ③本製品の本来の使い方以外で使用的場合
- ④火災・天災・第三者による行為などによる故障・損傷
- ⑤誤った接続、操作による故障及び損傷
- ⑥ご購入後の輸送、移動、落下などによる故障・損傷

故障、修理等のご相談ならびに各種サポートにつきましては、本保証書並びに購入日、購入店名が
わかるレシート等をご用意の上、弊社サポートサイトよりご連絡下さい。

サポートサイト： http://www.fineassist.jp/support/contact_support/

QRコード→



製品名	WAVE
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 1 年間
お客様情報	住所 氏名 TEL _____ e-mail _____
購入店	