Elesa 10 運指表
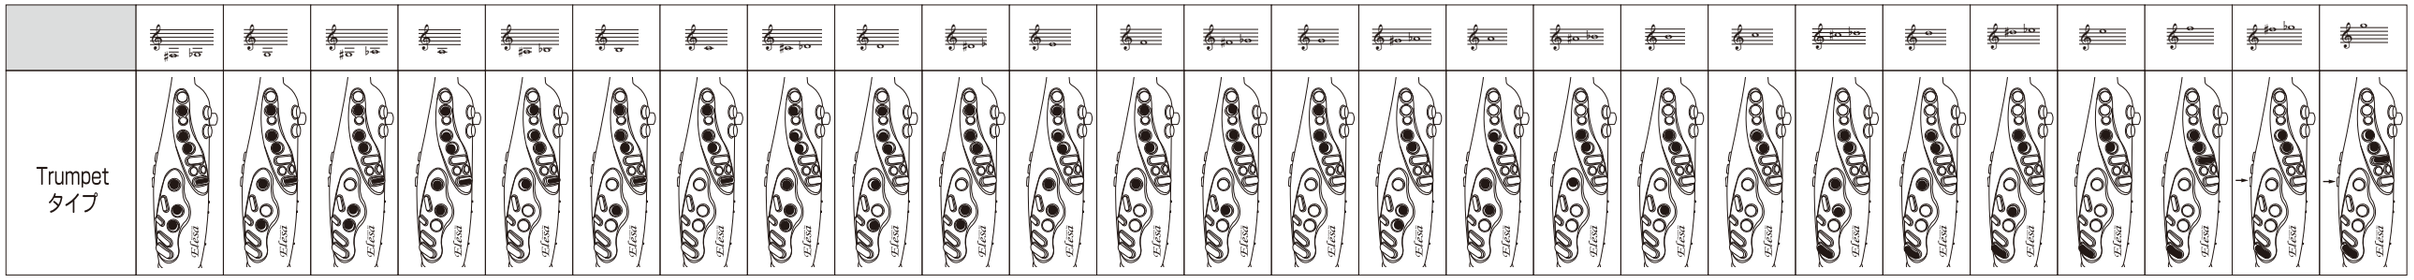
表記されている音符は、一般的なサキソフォーンの記譜に合わせて表記していますが、トランスポーズが 0（C）に設定されている場合は、Eb 管や Bb 管の実音と Elesa の実音程が異なります。一般的なサキソフォーンの実音と合わせたい場合は、適宜トランスポーズ機能を使用して、+3（Eb）または−2（Bb）に設定してお使いください。
なお、Soprano Sax や Baritone Sax など、音色によって 1 ～ 2 オクターブ上、または下の音が出る場合があります。